


CARATTERISTICHE

- Ingresso per correnti continue
- Collegamento attraverso condotto passante
- Misura con traduttore ad effetto Hall
- Isolamento galvanico a 2000 Vca
- Segnale di uscita configurabile mediante interruttori DIP
- Sorgente di alimentazione isolata per carichi passivi su uscita
- Regolazioni indipendenti di zero e fondo scala
- EMC conforme – Marchio CE
- Adatto al montaggio su binario DIN conforme a EN-50022 ed EN-50035

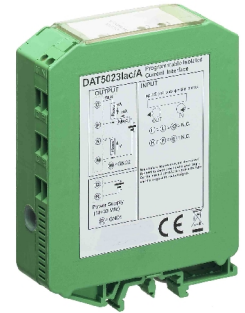

DESCRIZIONE GENERALE

Il convertitore DAT 5023Idc é in grado di rilevare al suo ingresso il valore di segnali in corrente continua da 0÷5 A a 0÷60 A, fornendo in uscita un segnale normalizzato in tensione o corrente.
 E' possibile programmare il campo scala di uscita mediante interruttori DIP accessibili aprendo l' apposito sportello situato sul fianco del dispositivo (vedasi sezione "Tabella campi scala di uscita").
 Le regolazioni dei valori di inizio e fondo scala vengono eseguite utilizzando i potenziometri di ZERO e SPAN presenti sul lato frontale del dispositivo.
 L' isolamento a 2000 Vca tra alimentazione ed uscita elimina tutti gli effetti dovuti ai loops di massa eventualmente presenti, consentendo l' uso del dispositivo anche nelle più gravose condizioni ambientali.
 Il segnale di ingresso rimane isolato dal resto del circuito attraverso la misura con sensore ad effetto Hall.
 In uscita è possibile connettere strumenti o carichi passivi in quanto è disponibile una sorgente di alimentazione isolata (Vaux) per la loro alimentazione.
 Il DAT 5023Idc è conforme alla direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica.
 Sono disponibili tre versioni del modulo in funzione del valore della corrente applicata.
 Esso è alloggiato in un contenitore plastico di 27,5 mm di spessore da binario DIN conforme agli standard EN-50022 ed EN-50035 .

ISTRUZIONI DI IMPIEGO

Il convertitore DAT 5023Idc deve essere alimentato con una tensione continua compresa tra i valori di 18 V e 30 V che deve essere applicata tra i morsetti Q (+Vdc) e R (GND1). La spia luminosa verde PWR accesa indica il corretto stato di alimentazione del modulo.
 Le connessioni di uscita devono essere effettuate in base a quanto indicato nelle sezioni "Collegamenti lato uscita".
Uscita attiva corrente: tra i morsetti O (Vaux) e P (OUT I) per le correnti uscenti; **uscita passiva corrente:** tra i morsetti P (OUT I) e M (GND2) per le correnti entranti; **uscita tensione:** tra i morsetti N (OUT V) e M (GND2) .
 Il cavo che dovrà portare il segnale di ingresso deve essere fatto passare nell' apposito condotto passante.
 La configurazione del campo scala di ingresso e del campo scala di uscita deve essere effettuata mediante gli interruttori DIP. Per configurare il dispositivo occorre fare riferimento alle sezioni "Tabella campi scala di ingresso " e "Tabella campi scala di uscita".
 Dopo la fase di configurazione del convertitore, è necessario procedere alla sua calibrazione per mezzo delle regolazioni di ZERO e SPAN situate sulla parte frontale del contenitore. Per la taratura del dispositivo e le modalità di installazione fare riferimento alle sezioni " Configurazione e calibrazione DAT5023Idc " e "Istruzioni per l' installazione".

SPECIFICHE TECNICHE (Tipiche a 25 °C e nelle condizioni nominali)	
Ingresso DAT5023Idc/A DAT5023Idc/B DAT5023Idc/D Tipo di misura Frequenza limite (-3dB) Condotto passante	0÷5 A, 0÷10 A 0÷20 A, 0÷25 A, 0÷30 A 0÷40 A, 0÷50 A, 0÷60 A Continua 40 Hz ÷ 1KHz Diametro 8 mm
Uscita Segnale di uscita Regolazione di Zero Regolazione di Span Alimentazione ausiliaria (Vaux) Resistenza di carico (Rload)	Configurabile: 0÷10 V, 2÷10 V, 0÷5 V, 1÷5 V, 0÷20 mA, 4÷20 mA ± 40 % min. ± 40 % min. 12 Vcc min @ 20 mA Uscita in Tensione: >/= 5 KΩ, uscita in Corrente: </= 500 Ω
Prestazioni e caratteristiche Errore di calibrazione Errore di linearità(*) Deriva termica Tempo di risposta (dal 10 al 90 % del f.s.) Tensione di alimentazione Protezione inversione polarità Consumo di corrente Compatibilità Elettromagnetica (EMC) (per gli ambienti industriali) Tensione di isolamento Temperatura di funzionamento Temperatura di immagazzinaggio Umidità relativa (senza condensa) Peso	± 0,1 % del f.s. ± 1 % del f.s. 0,02 % del fondo scala/°C 400 ms 18÷30 Vcc 60 Vcc inversi max. Uscita in Tensione: 60 mA max. Uscita in Corrente con Vaux operativa (20 mA):90 mA max. Immunità: EN 61000-6-2; Emissione : EN 61000-6-4. 2000 Vca, 50 Hz, 1 min. -20 ÷ 60 °C -40 ÷ 85 °C 0 ÷ 90% 170 g circa
(*) inclusivo di isteresi, errore di linearizzazione e variazioni della tensione di alimentazione.	

CONFIGURAZIONE E CALIBRAZIONE DAT 5023Idc.

- 1) Consultare la "Tabella campi scala di uscita" e determinare la posizione del tipo di uscita scelto. Nelle righe corrispondenti sono indicate le configurazioni degli interruttori DIP.
- 2) Posizionare gli interruttori come indicato.
- 3) Collegare il cavo di ingresso nell'apposito condotto.
- 4) Portare il valore della corrente di ingresso al valore minimo.
- 5) Regolare il valore minimo di uscita con il potenziometro di ZERO.
- 6) Portare il valore della corrente di ingresso al valore massimo.
- 7) Regolare il valore massimo di uscita con il potenziometro di SPAN.
- 8) Ripetere le operazioni in sequenza dal punto 4 al punto 7 finché i valori non sono precisi (tipico 3 tentativi).

Esempio di configurazione (DAT5023Idc/A):


Ingresso: 0÷5 A; uscita: 0÷10 V.
Configurazione interruttori di uscita (SW2): Off, Off, Off, Off.

TABELLA CAMPI SCALA DI USCITA


USCITA	SW2			
	1	2	3	4
0 ÷ 20 mA				●
4 ÷ 20 mA	●	●		●
1 ÷ 5 V	●	●	●	
0 ÷ 5 V			●	
2 ÷ 10 V	●	●		
0 ÷ 10 V				

● = INTERRUPTORI DIP " ON "

STRUTTURA ISOLAMENTI

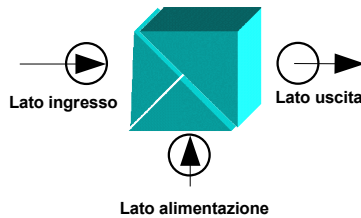

DIMENSIONI (mm) & REGOLAZIONI

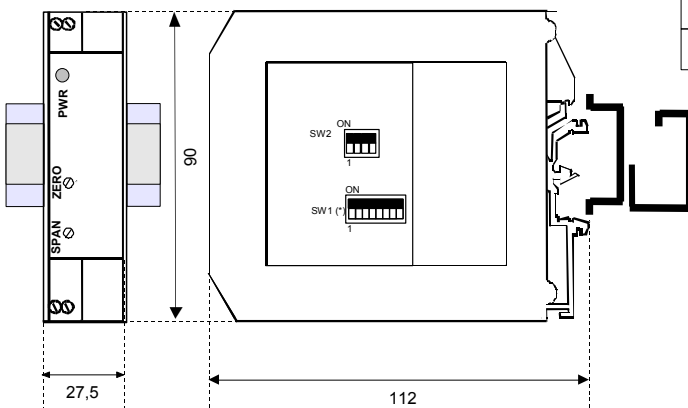

Interruttore SW1: non utilizzare.

ISTRUZIONI PER L' INSTALLAZIONE

Il dispositivo DAT5023Idc è adatto al montaggio su binario DIN in posizione verticale.
Per un funzionamento affidabile e duraturo del dispositivo seguire le seguenti indicazioni.

Nel caso in cui i dispositivi vengano montati uno a fianco all' altro distanziarli di almeno 5 mm nei seguenti casi:

- Temperatura del quadro maggiore di 45 °C e **almeno una** delle condizioni di sovraccarico si sia verificata.
- Temperatura del quadro maggiore di 35 °C ed **entrambe** le condizioni di sovraccarico si siano verificate.

Condizioni di sovraccarico:

- Tensione di alimentazione elevata: > 27 Vcc.
- Utilizzo della tensione ausiliaria per l'uscita in corrente (morsetto O).
- Utilizzo dell' uscita in corrente (morsetto P).

Evitare che le apposite feritoie di ventilazione siano occluse da canaline o altri oggetti vicino ad esse.


Evitare il montaggio dei dispositivi al di sopra di apparecchiature generanti calore; si raccomanda di montare il dispositivo nella parte bassa dell' installazione, quadro o armadio che sia.

Installare il dispositivo in un luogo non sottoposto a vibrazioni.


Si raccomanda inoltre di non far passare il cablaggio in prossimità di cavi per segnali di potenza e che il collegamento sia effettuato mediante l' impiego di cavi schermati, lo schermo dei quali dovrà essere collegato alla massa di riferimento.

COLLEGAMENTI DAT5023Idc


COLLEGAMENTI LATO INGRESSO

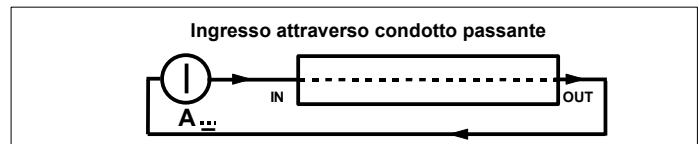

COLLEGAMENTI LATO ALIMENTAZIONE

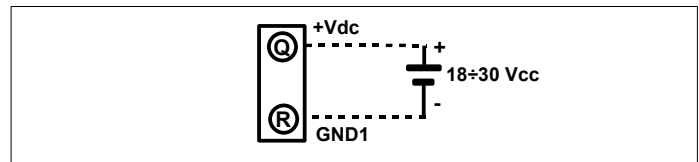

COLLEGAMENTI LATO USCITA

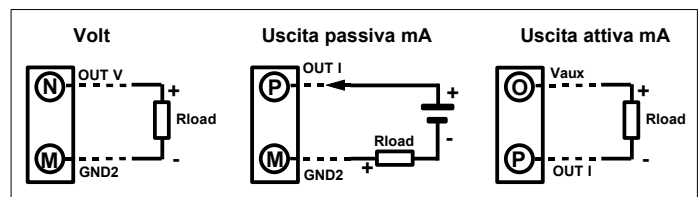

Nota: morsetti I = L = G = H = E = F non collegati (N.C.)

COME ORDINARE

Il DAT 5023Idc viene fornito nella configurazione richiesta dal cliente in fase di ordine. Nel caso in cui la configurazione del dispositivo non sia specificata, i parametri di funzionamento saranno da impostare a cura dell'utilizzatore.

ESEMPIO DI CODICE D' ORDINE:

DAT5023Idc / **A** **0÷5 A** - **0÷10 V**
 Versione dispositivo _____
 Campo scala di ingresso _____
 Campo scala uscita _____