

Serie / Series P49-600-Q50

Ultraschall Abstandssensor / Ultrasonic distance sensor



Einfacher Ultraschallsensor mit bis zu 6000 mm Reichweite im Q50-Gehäuse für Standard Anwendungen, mit einem Schalterpunkt oder fest eingestellter Analogkennlinie. Der Schalterpunkt ist per Teach-In in nur 2 Sekunden wiederholt einlernbar.


Basic ultrasonic sensor with up to 6000 mm range in Q50 housing for standard applications, with one switching point or fixed analogue characteristic. The switching point can be repeatedly taught-in in just 2 seconds.



we
customise
sensors

- Reichweite: 600 - 6000 mm
- Ausgang: Analog oder schaltend PNP/NPN (NO/ NC)
- Schnittstelle: keine
- Anschluss: Stecker M12 oder Kabel
- Einstellung: Teach-In nur für Schaltversion
- Gehäuse: Quaderförmig, Q50, PA6
- Sensing distance: 600 - 6000mm
- Output: Analogue or switching PNP/NPN (NO, NC)
- Interface: none
- Connection: M12 connector or cable
- Setting: Teach-in for switching type only
- Housing: Rectangular, Q50, PA6

Abmessungen / Dimensions

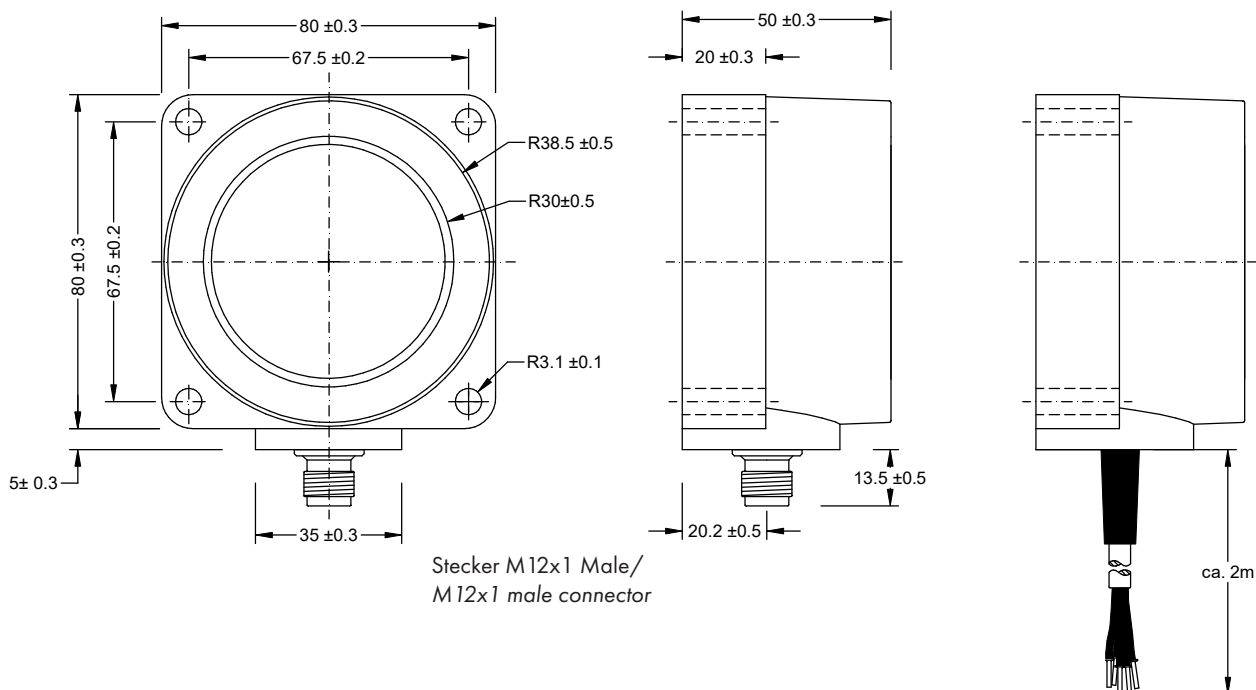


Alle Maßangaben in mm / All dimension in mm



Serie / Series P49-600-Q50

Ultraschall Abstandssensor / Ultrasonic distance sensor

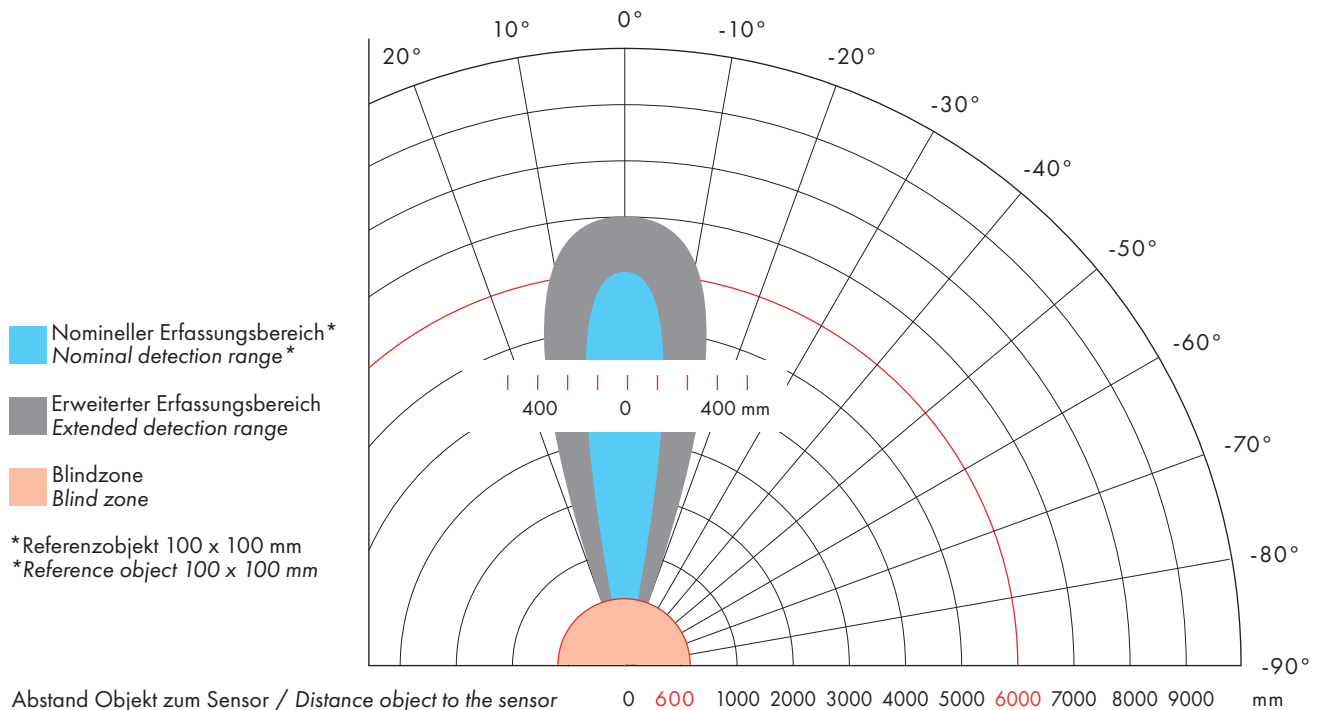Erfassungsbereich / Detecting range

Technische Spezifikationen / Technical Specifications

Nomineller Erfassungsbereich Nominal detection range	600 - 6000		mm
Blindzone Blind zone	600		mm
Arbeitsbereich typ. Working range typ.	6000		mm
Erweiterter Erfassungsbereich typ. Extended detection range typ.	7000		mm
Schallkegelöffnung typ. Beam angle typ.	8		°
Auflösung typ. Resolution typ.	0,25	Analog / Analogue PNP / NPN	mm
	1		
Wiederholgenauigkeit Repeatability	±0,2 / ±2mm		
Ultraschallfrequenz Transducer frequency	80		kHz
Temperaturdrift Temperature drift	≤ 0,02		%/K
Temperaturkompensation Temperature compensation	2 Minuten nach Inbetriebnahme intern stabilisiert 2 minutes after switch-on internally stabilised		
Einstellmöglichkeiten Setting options	Teach-In		
Anzeige Overage Overrange Indication	Ja / Yes		

Serie / Series P49-600-Q50

Ultraschall Abstandssensor / Ultrasonic distance sensor

Elektrische Spezifikationen / Electrical Specifications

Versorgungsspannung Supply voltage	15 .. 30	Analog / Analogue	VDC
	12 .. 30	PNP / NPN	
Ausgangssignale Output signals	0 .. 10 V / 4 .. 20 mA	Analog / Analogue	
	PNP NO/NC, NPN NO/NC	PNP / NPN	
Ausgangsstrom I_o max. Output current I_o max.	500	PNP / NPN	mA
Schaltfrequenz max. Switching frequency max.	0,5	PNP / NPN	Hz
Hysterese Hysteresis	1	PNP / NPN	%
Leerlaufstrom I_o max. No-load current I_o max.	< 30	Analog / Analogue	mA
	< 60	PNP / NPN	
Ansprechzeit 90% des Endwertes Reponse time (90 % Full scale)	700	Analog / Analogue	ms
	500	PNP / NPN	
Linearitätsabweichung Linearity deviation	< 0,5	Analog / Analogue	% F.S.
Lastwiderstand RL Load resistor RL	0,5 (Output: 4..20 mA) 1 (Output: 0..10 V)	Analog / Analogue	kΩ
Schutzbeschaltung (Kurzschluss, Verpolung, ..) Sensor protection (shortcircuit, reverse polarity, ..)	Ja / Yes		
Einstellmöglichkeit (Offset) Setting options (offset)	-		
Einstellmöglichkeit (Steilheit) Setting options (Slope)	-		
Kennlinie invertieren möglich Inverting the characteristic curve is possible	Ja / Yes (werkseitig / factory set)		

Mechanische Spezifikationen / Mechanical Specifications

Bauform Housing	Quaderförmig Rectangular	
Material Gehäuse Housing material	PA6 (Polyamid)	
Anschluss Electrical connection	Kabel PUR, geschirmt / Cable PUR, shielded Stecker M12x1 A-kodiert / Connector M12x1 A-coded	
Gewicht / inkl. Verpackung Weight / incl. packaging	320 / 340 (Stecker); 440 / 460 (Kabel) 320 / 340 (connector); 440 / 460 (cable)	g

Umgebungsbedingungen / Environmental conditions

Betriebstemperatur Operating temperature	-20 .. +70	°C
Lagertemperatur Storage temperature	-30 .. +85	°C
Schutzart Degree of protection	IP65	

Den Sensorkopf nicht heißem Wasser >50°C oder Wasserdampf aussetzen! / Do not expose sensor head to hot water > 50° C or water steam!


Serie / Series P49-600-Q50

Ultraschall Abstandssensor / Ultrasonic distance sensor

Normen und Zulassungen / Standards and certifications

- Näherungsschaltnorm / Proximity switches (EN IEC 60947-5-2:2020 + A11:2022)
- Norm für Näherungssensoren mit Analogausgang / Standard for proximity sensors with analogue output (EN 60947-5-7:2003)
- Konformität CE / Comfomity CE
- Konformität C-UL-US / Comfomity C-UL-US
- MTBF (Mittlere Betriebsdauer) in Tagen: 20.351 analog, 24.066 schaltend / MTBF (Mean time between failure) in days: 20,351 analog, 24,066 switching
- REACH/RoHS / REACH/RoHS

Anschlusschema / Wiring diagram

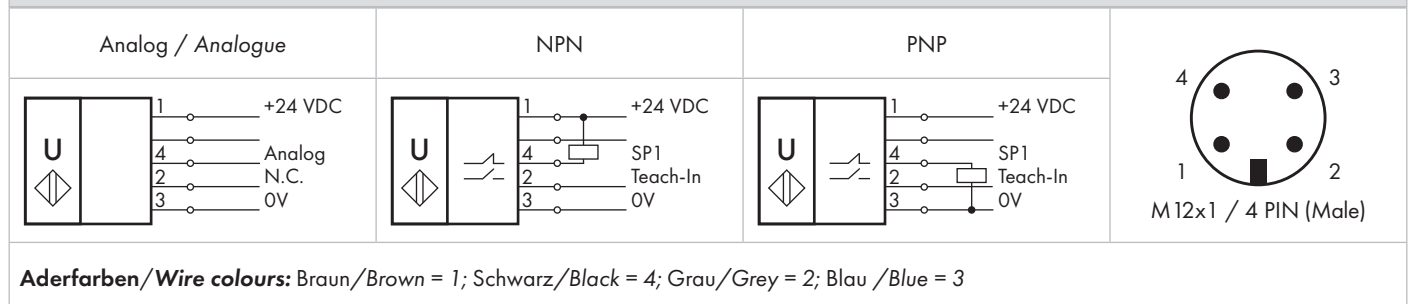

Optionen / Options

- Werkseitige Konditionierung von Ausgangssignalen und Schaltverhalten / Conditioning of output signals and switching behaviour, factory set
- Anpassung des Erfassungsbereiches / Adjustment of the sensing range
- Anschluss- und Kabelkonfektionierung / Wiring and cable assembly
- Versiegelung der Transducer / Sealing of the transducers

Inbetriebnahme und Montagehinweise / Starting up and installation instructions

Auslieferungszustand von Standardtypen: / Delivery settings of standard types:

- Reichweite ist auf nominellen Erfassungsbereich eingestellt / Sensing range is set to nominal detection range
- Schaltausgänge sind anwenderseitig einzustellen / Switching outputs must be set by the user

Montage / Installation:

Unbedingt beiliegende Gummischeiben beidseitig unterlegen. / Always place enclosed rubber washers on both sides.

Achtung / Caution

Keine Steckverbinder mit integrierter LED verwenden! / Do not use connectors with integrated LEDs!

Bestellcode / Order code


Serie Series	Arbeitsbereich Working range	Gehäuse Housing	Gehäusematerial Housing material	Ausgangssignal Output signal	Anschluss Connection
P49	-600 = 600 - 6000 mm	-Q50	-PA6 = Polyamid	-U = 0 .. 10 VDC -I = 4 .. 20 mA -PNO = 1 x PNP NO -PNC = 1 x PNP NC -NNO = 1 x NPN NO -NNO = 1 x NPN NC	-CM12 = M12 Stecker (Male) / Connector M12 (Male) -2m = Kabel / Cable (2 m)

Bestellbeispiel / Ordering example: P49-600-Q50-PA6-I-2m

Serie / Series P49-600-Q50


Ultraschall Abstandssensor / Ultrasonic distance sensor

Einlernen des Abstandes der Schalfunktion / Distance Teach-In the of the switching function

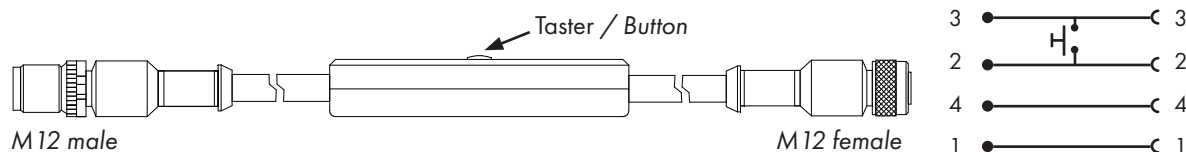

4-poliger Teach In Adapter (optional), wird für den Teach Prozess zwischen Sensor und Anschlussleitung gesteckt. Mittels Taster wird eine Verbindung zwischen der Teach Leitung und GND hergestellt. Nach Abschluss des Teach Prozess wird der Adapter entfernt.

4-pole Teach In Adapter (optional), is plugged between sensor and connection line for the teach process. The button is used to connect the teach line to GND. After completing the teach-in process, the adapter must be removed.

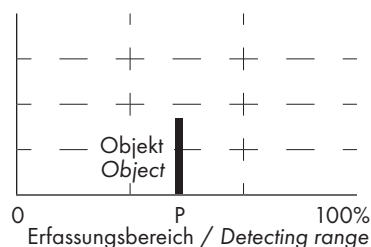

Einlernen SP1 / Teach-In Position SP1

1.) - Objekt an Position P bringen / Place object at position P
 - Taster ca. 2 sek. drücken / Press button approx. 2 sec.

2.) P ist eingelernt, Sensor arbeitet mit neuem Wert für P, die Schaltcharakteristik Schließer (NO) oder Öffner (NC) bleibt unverändert
 P is set, sensor operates with new value for P, with switching characteristic normally open (NO) or normally closed (NC) remains unchanged

Ohne den optionalen Teach In Adapter einfach die Signalleitung von Pin 2 entsprechend der Taster-Zeiten mit GND verbinden/trennen.

Without the optional Teach In Adapter simply connect/disconnect the signal line of pin 2 corresponding to the push button press times with GND.

Zubehör / Accessories

				
M12 Buchse 4pol oder 5pol gerade / Connector M12 female 4pin or 5pin straight	M12 Buchse 4pol oder 5pol gewinkelt / Connector M12 female 4pin or 5pin angled	Anschlussleitung M12 Buchse 4pol oder 5pol gerade / Connection cable M12 female 4pin or 5pin straight	Anschlussleitung M12 Buchse 4pol oder 5pol gewinkelt / Connection cable M12 female 4pin or 5pin angled	Teach In Adapter 4polig nalog / analogue